

NOTICE DE MONTAGE CLÔTURE PANNEAUX RIGIDES AVEC POTEAUX À CLIPS ALUMINIUM

12 rue Pablo Neruda 33140 Villenave d'Ornon - tél: 05.57.12.22.22 - fax: 05.57.12.22.20 - contact@grillages-naas.com

1 PRÉPARATION

Creuser des trous de 300x300mm et de 500mm de profondeur, tous les 2m50.

2 INSTALLATION DU 1er POTEAU

Sceller le premier poteau et ajuster la hauteur et la verticalité.





Trous de 300x300mm par 500mm de profondeur.

Entraxe entre les trous 2500mm.

3 INSTALLATION DU 1er PANNEAU


Positionner le panneau dans les encoches du poteau et placer les clés de tension.

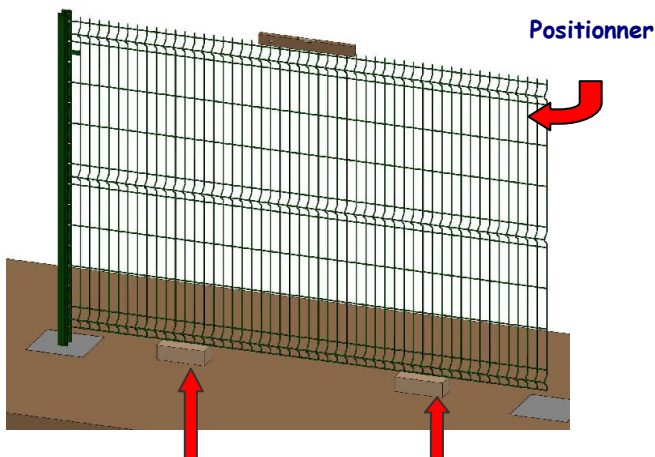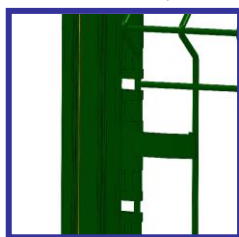

Insérer des cales en bois pour soutenir l'ensemble

4 INSTALLATION DU 2ème POTEAU

Sceller le deuxième poteau, ajuster la hauteur et la verticalité du poteau. Soutenir l'ensemble avec des étais. Répéter les opérations.

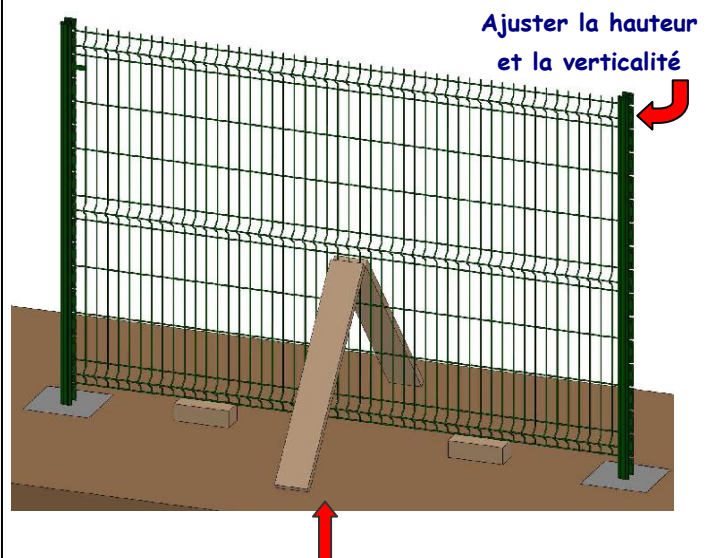

Soutenir l'ensemble avec des étais