


NOTICE DE POSE CLÔTURE PANNEAU RIGIDE

1 PRÉPARATION

Creuser des trous de 300x300mm et de 500mm de profondeur, tous les 2m50.

2 INSTALLATION DU 1er POTEAU

Sceller le premier poteau et ajuster la hauteur et la verticalité.

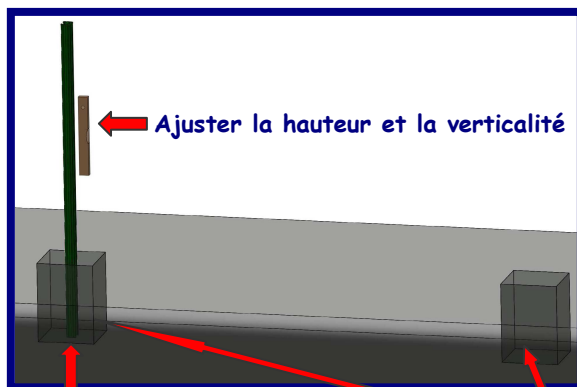


Trous de 300x300mm par 500mm de profondeur.

Entraxe entre les trous 2500mm.

3 INSTALLATION DU 1er PANNEAU

Positionner le panneau dans la feuillure du poteau et maintenir avec les clips.

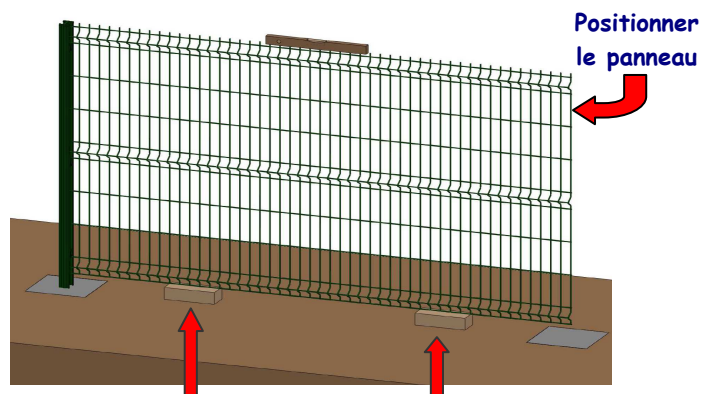

Insérer des cales en bois pour soutenir l'ensemble

4 INSTALLATION DU 2ème POTEAU

Sceller le deuxième poteau, ajuster la hauteur et la verticalité du poteau. Soutenir l'ensemble avec des étais. Répéter les opérations.



Soutenir l'ensemble avec des étais

