



Kit d'occultation lattes bois **MÉLÈZE**

pour panneaux rigides



Transformez en un tour de main votre jardin en espace privé avec ce kit d'occultation naturelle pour grillage rigide !
Idéal pour : le résidentiel, les jardins, les écoles...



- Bois de Mélèze, essence de bois naturellement DURABLE
- Latte de 8 mm d'épaisseur
- 5 hauteurs disponibles

1 KIT OCCULTE 1 PANNEAU ENTIÈREMENT (de longueur 2,50 m)

PRODUITS	HAUTEURS DES LATTES				
	1M03	1M23	1M53	1M73	1M93
Lattes (47 mm)	45	45	45	45	45
Lattes* (32 mm)	2	2	2	2	2
Trapèze (1m25)	4	4	6	6	6

*Lattes étroites à insérer dans les mailles se situant aux extrémités du panneau, posé avec le poteau à clips GIGACLIP



5 HAUTEURS DISPONIBLES

5 HAUTEURS DISPONIBLES		
1m03	Latte conçue pour les panneaux avec une maille de 55 mm d'entraxe et un fil de Ø 5 mm maximum.	
1m23		
1m53		Compatible avec nos panneaux rigides de la gamme MEDIUM et PREMIUM (longueur 2m50)
1m73		
1m93		

LES AVANTAGES DU BOIS DE MÉLÈZE : HAUTE QUALITÉ ET DURABILITÉ

100 % NATUREL & ÉCOLOGIQUE, sans produit de synthèse, ni de traitement à haute température : à la différence du bois type Pin ou Fraké, le bois de Mélèze purgé de son aubier ne nécessite aucun traitement.

Naturellement IMPUTRESCIBLE : le bois de Mélèze ne craint ni champignons, ni termites, ni autres insectes. Duramen répertorié en classe III de durabilité naturelle et non imprégnable.

BRISE-VUE FACILE À POSER

Glissez ces lattes à la verticale entre les mailles du panneau, et le tour est joué ! elles se fixent par agrafes ou vis (non fournies) aux traverses horizontales.

ENTRETIEN SIMPLE

Comme l'ensemble des bois résineux, les lattes en bois de Mélèze vont naturellement griser dans le temps. Le Mélèze a sa protection naturelle et ne nécessite aucun vernis, lasure, ou peinture, sauf si vous souhaitez le teinter.


- Pour garder un rendu grisé naturel : un nettoyage à basse pression une fois par an suffit pour l'entretien.
- Pour récupérer sa teinte naturelle : appliquer un dégriseur.
- Pour préserver sa teinte naturelle : appliquer un saturateur une à deux fois par an.

Kit d'occultation lattes bois MÉLÈZE


pour panneaux rigides




INSTALLATION NETTE ET RAPIDE

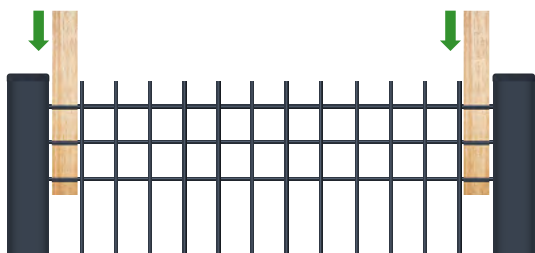

1 Après avoir posé votre clôture en panneaux rigides, glisser les 2 lattes étroites verticales à chacune des extrémités du panneau le long des poteaux.

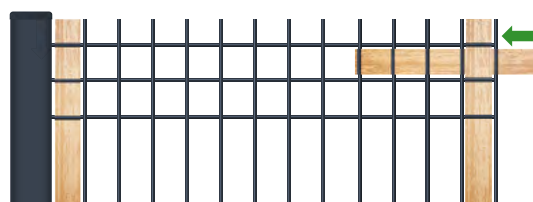

2 Placer les trapèzes dans le pli du panneau, en haut et en bas, sous la latte verticale (les trapèzes doivent venir en butée dans les poteaux).

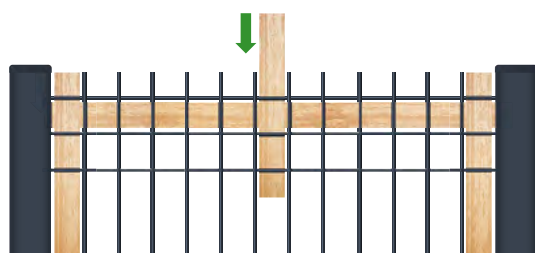

3 Glisser une latte verticale au milieu du panneau pour maintenir les trapèzes déjà posés.



4 Fixer les lattes verticales sur les trapèzes à l'aide d'une agrafe de 14 mm minimum ou d'un clou de 15 mm minimum. Fixer les lattes en un seul point permet de laisser le bois travailler.

ACCESSOIRES & OPTIONS :



Panneau rigide
MEDIUM



Panneau rigide
PREMIUM



Dalle béton de
soubassement



Poteau à clips
GIGACLIP



Poteau à encoches
GIGA