


# NOTICE DE MONTAGE : PANNEAU RIGIDE & POTEAUX À ENCOCHES



## INSTALLATION SIMPLE ET RAPIDE



**1 PRÉPARATION** : creuser des trous de  $\varnothing$  30 cm et de 50 cm de profondeur tous les 2,52 m.

**2 INSTALLATION DU 1<sup>ER</sup> POTEAU** : Sceller le 1<sup>er</sup> poteau avec du ciment un peu sec. Ajuster la hauteur et la verticalité.

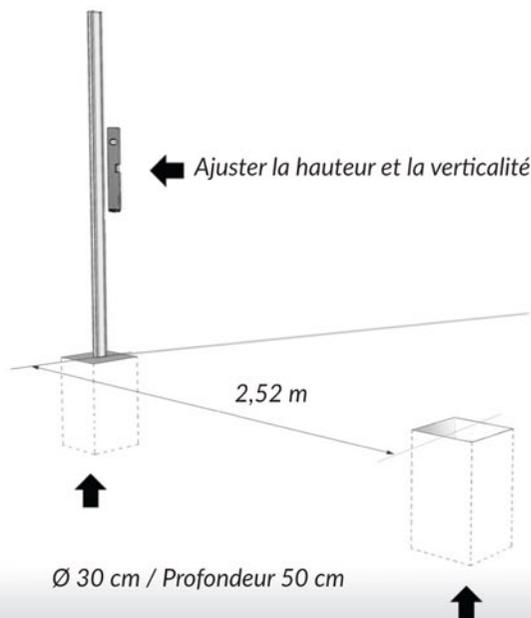


**3 INSTALLATION DU 1<sup>ER</sup> PANNEAU** :

Positionner le panneau dans les encoches du poteau. Placer les clés de tension.

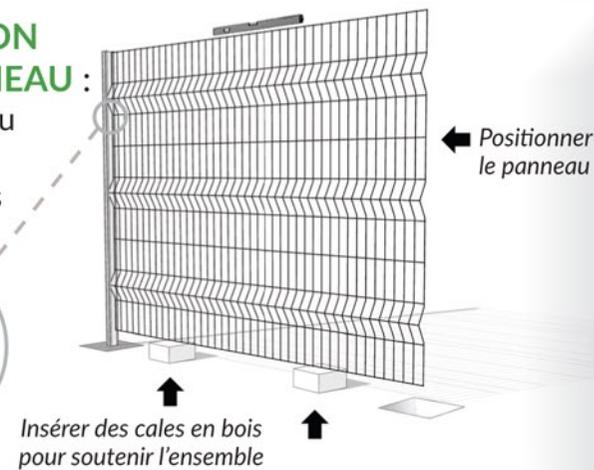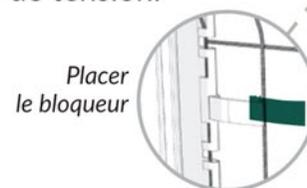

**4 INSTALLATION DU 2<sup>EME</sup> POTEAU** :

Sceller le 2<sup>ème</sup> poteau. Ajuster la hauteur et la verticalité du poteau. Soutenir l'ensemble avec des étais. Répéter les opérations.

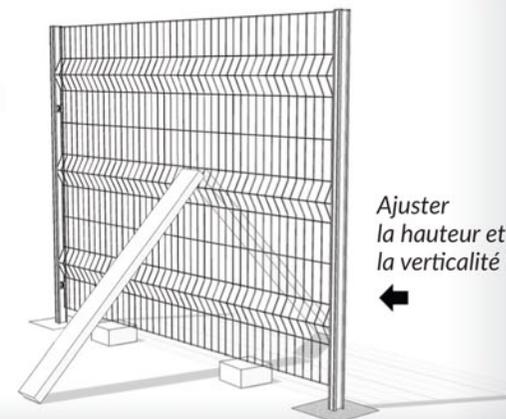

Soutenir l'ensemble avec des étais