NOTICE DE MONTAGE : PANNEAU RIGIDE & POTEAUX À CLIPS

INSTALLATION SIMPLE ET RAPIDE

1 **PRÉPARATION** : creuser des trous de Ø 30 cm et de 50 cm de profondeur tous les 2,5 m.

2 **INSTALLATION DU 1ER POTEAU** :
Sceller le 1er poteau avec du ciment un peu sec.
Ajuster la hauteur et la verticalité.

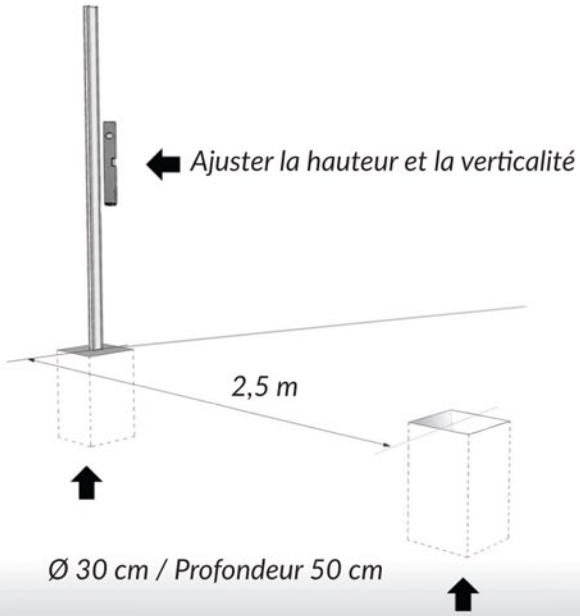

3 **INSTALLATION DU 1ER PANNEAU** :
Positionner le panneau dans la feuillure du poteau.
Placer les clips.

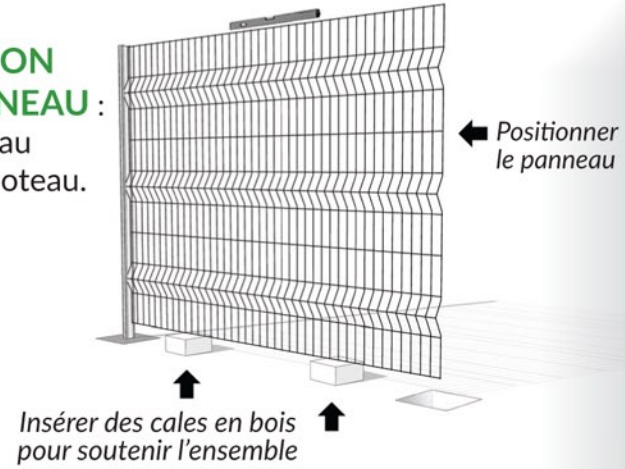

4 **INSTALLATION DU 2EME POTEAU** :
Sceller le 2ème poteau.
Ajuster la hauteur et la verticalité du poteau.
Soutenir l'ensemble avec des étais.
Répéter les opérations.

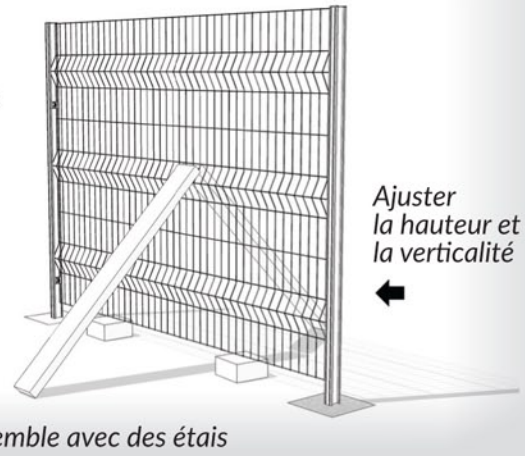

GRILLAGES NAAS
Savoir s'entourer
www.grillages-naas.com | contact@grillages-naas.com | 05 57 122 222